

家用充电桩

- 小程序/APP使用指南 -

前言

APP/小程序的功能和界面可能随着软件迭代更新，与本指南产生差异，请以APP/小程序为准，如有问题请联系我们

01. 首次使用

在微信搜索栏输入“雷迪恩”搜索小程序，或者在手机应用市场搜索“雷迪恩”，并下载app，完成注册登录




雷迪恩

上海捷益能科技有限公司

使用过

02. 连接设备


2.1 首次连接

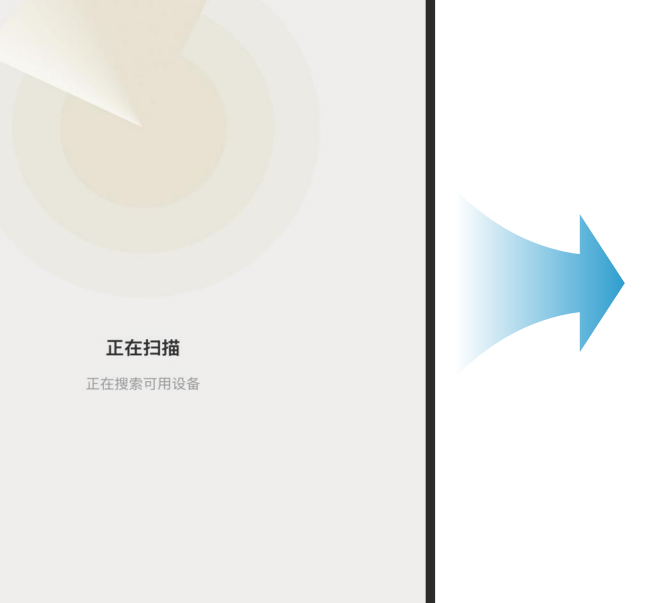


选择验证码登录，提供验证码
(小程序一键登录更便捷)



搜索附近的设备

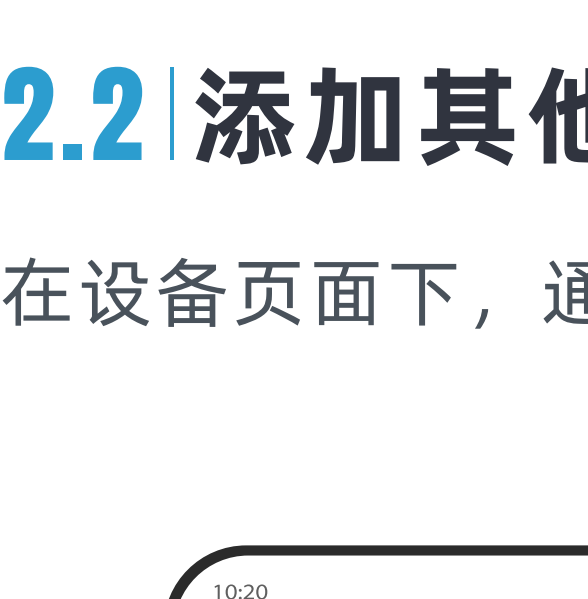

选择对应的设备

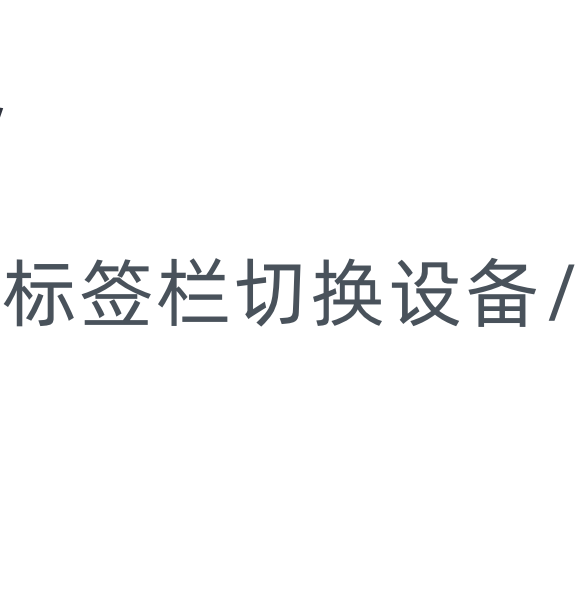


确认绑定设备




设备绑定成功

2.2 添加其他设备

在设备页面下，通过顶端标签栏切换设备/添加新设备

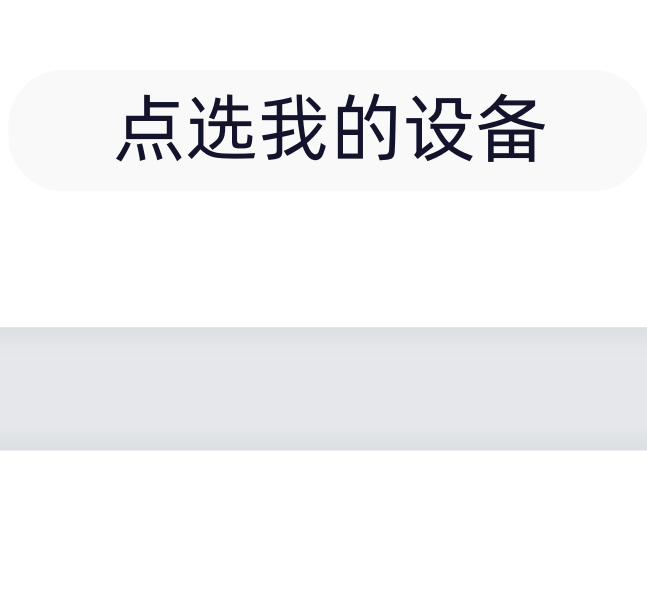

点选我的设备

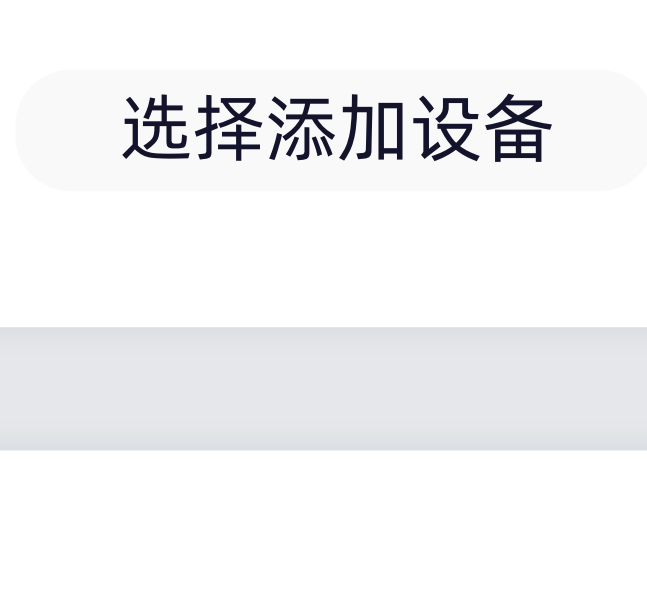


选择添加设备

03. 充电方式

3.1 即插即充

在设置页面下，可开关“即插即充”选项
(*提示：出厂默认即插即充模式，如不需使用此模式，可关闭操作关闭)

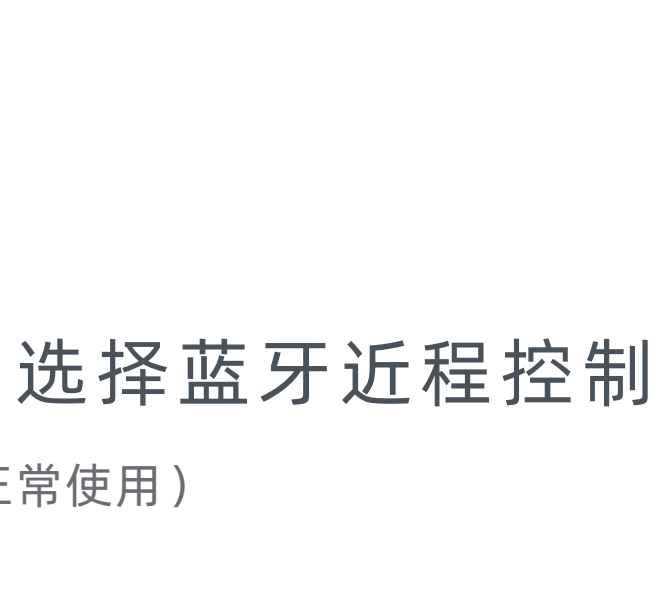


3.2 APP远程/近程启充

在设备页面下，通过左上角切换连接模式，选择蓝牙近程控制或4G远程控制 (*提示：4G模式需要有稳定的移动4G型号才可正常使用)



连接插枪



选择开始或者停止充电，操作APP进行充电

3.3 刷卡充电



请先将枪头插入您的车，刷卡启动充电
想要结束充电的时候，刷卡结束充电

3.4 预约充电

在设置页面下，可提前预约充电，设置每日充电计划
(*提示：预约充电需在预约开始前插枪，过了预约时间未插枪预约会自动失效)



选择预约充电



选择预约时间

(可以选择单次生效或是每周重复生效)



选择充电电流

(功率=电压*电流，电流越大充电速度越快)

3.5 分享充电 (添加子账号)

在设置页面下，选择分享充电，输入被分享者手机号可一键分享，随后被分享者下载app/登录小程序在消息中心确认接受，立即实现设备共享



被分享者需注册登录雷迪恩APP/小程序



分享者进入家充管理页面选择设置里面的分享




填写手机号分享充电权限



被分享者点开充电桩右上角的消息提示



被邀请方同意邀请

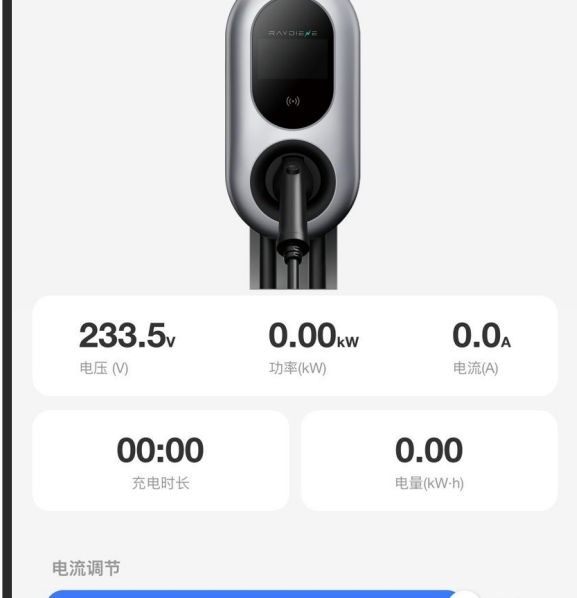

被邀请方操作充电桩

被分享人权限：仅操作启动/结束充电，预约充电和查看相关的信息记录

3.6 无感充电

设备靠近，插上枪头，蓝牙配对成功即可开启充电



选择无感充电




确认开启无感充电




选择无感充电

04. 其他功能

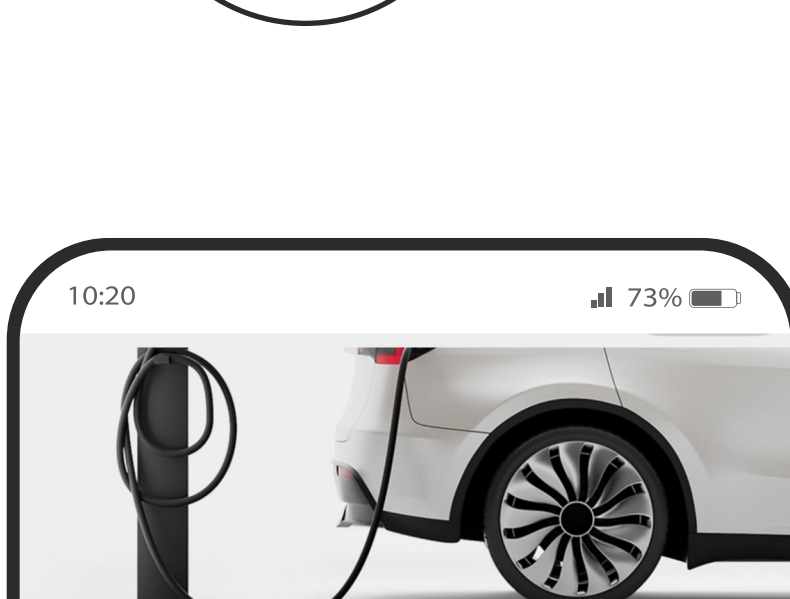

消息中心：

查看充电记录提示故障提示等信息

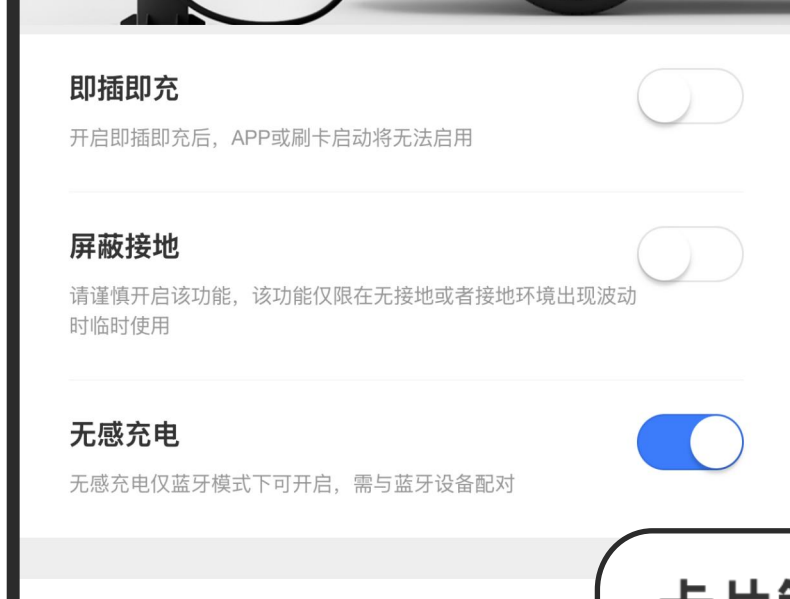

记录：

充电过程的数据记录和展示



卡片管理：

增减绑定的卡片用于刷卡充电



个性化设置：

调节屏幕的亮度模式(仅针对屏幕款)

更多设置：

设备状态和更多信息重启和恢复出厂模式